



- SE MUNIR DU PLAN D'IMPLANTATION (KIT MODULE STANDARD OU KIT EXTENSION)
- POSITIONNER LES PIEDS DE POTEAUX (EN VERIFIANT LES DIAGONALES)
- FIXER LES PIEDS AVEC LES GOUJONS "D" (4 GOUJONS PAR PIEDS)
- VERIFIER LES NIVEAUX ET NOTER LES RELEVÉS

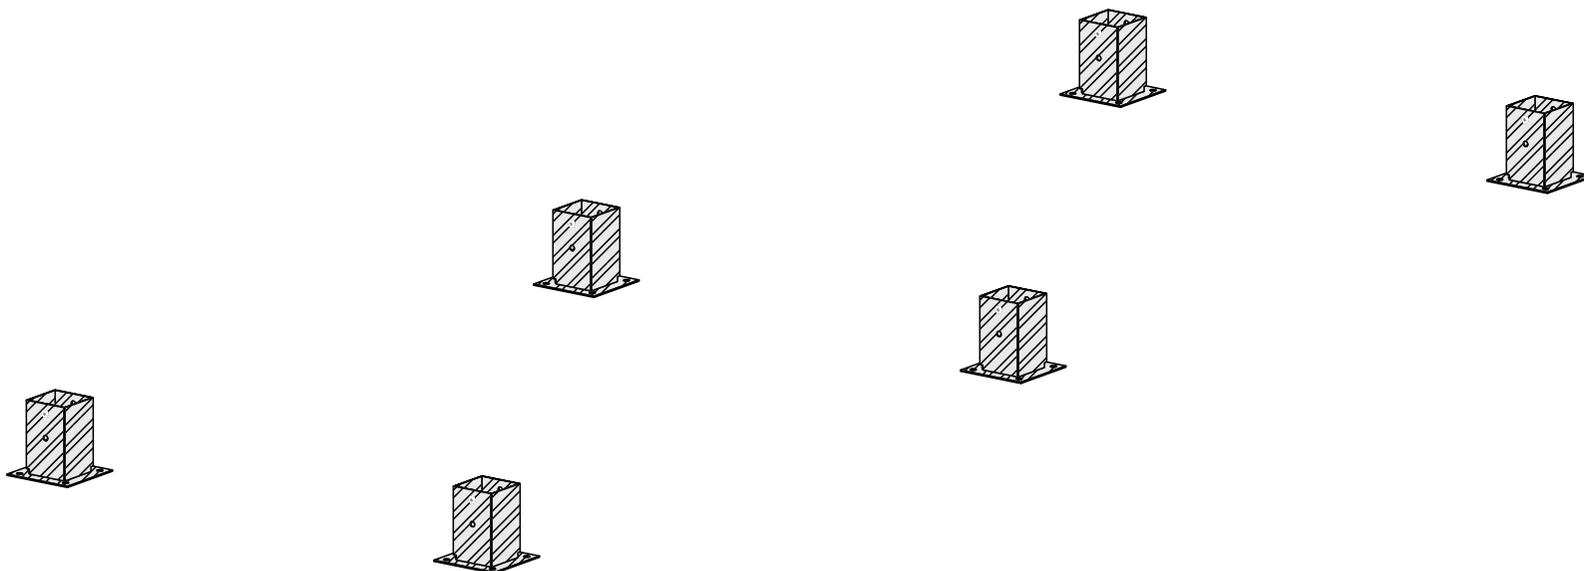


A	PPJBT 90	6
D	GOUJONS Ø 8 X 90 MM	24

- SE MUNIR DU PLAN D'IMPLANTATION (KIT MODULE STANDARD OU KIT EXTENSION)
- POSITIONNER LES PIEDS DE POTEAUX (EN VERIFIANT LES DIAGONALES)
- VISSER LES PIEDS DANS LE SOL
- VERIFIER LES NIVEAUX ET NOTER LES RELEVÉS

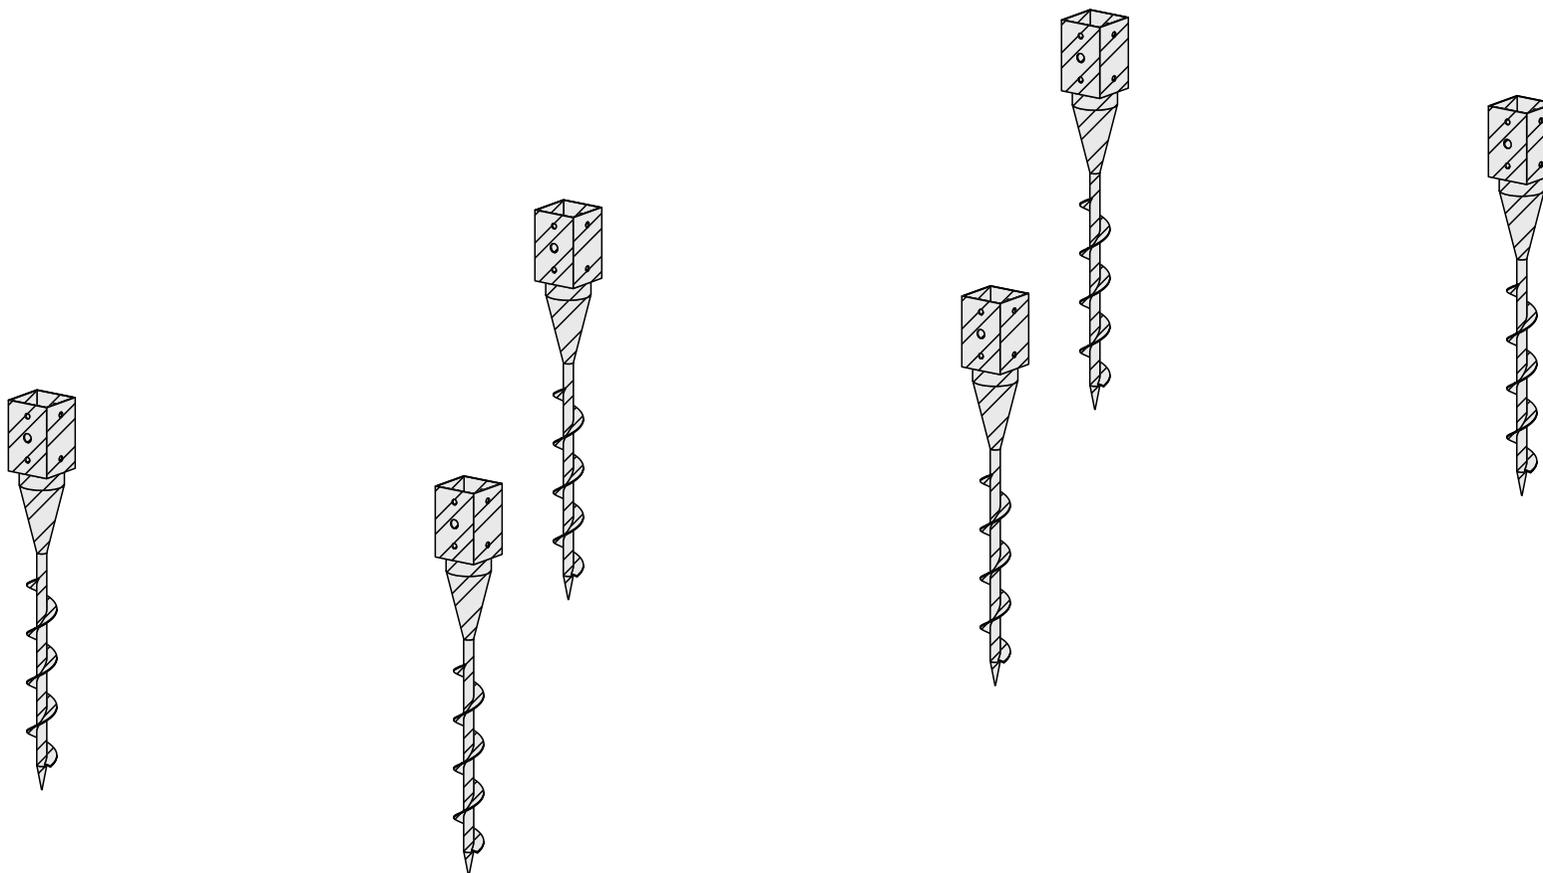

ETAPE 2 :

- POSITIONNER LES POTEAUX
- VERIFIER L'ALIGNEMENT DU HAUT DES POTEAUX
- RECOUPER SI NECESSAIRE. SUIVANT LES NIVEAUX PRECEDEMMENT OBTENUS
- FIXER LES POTEAUX A L'AIDE DES VIS "F"

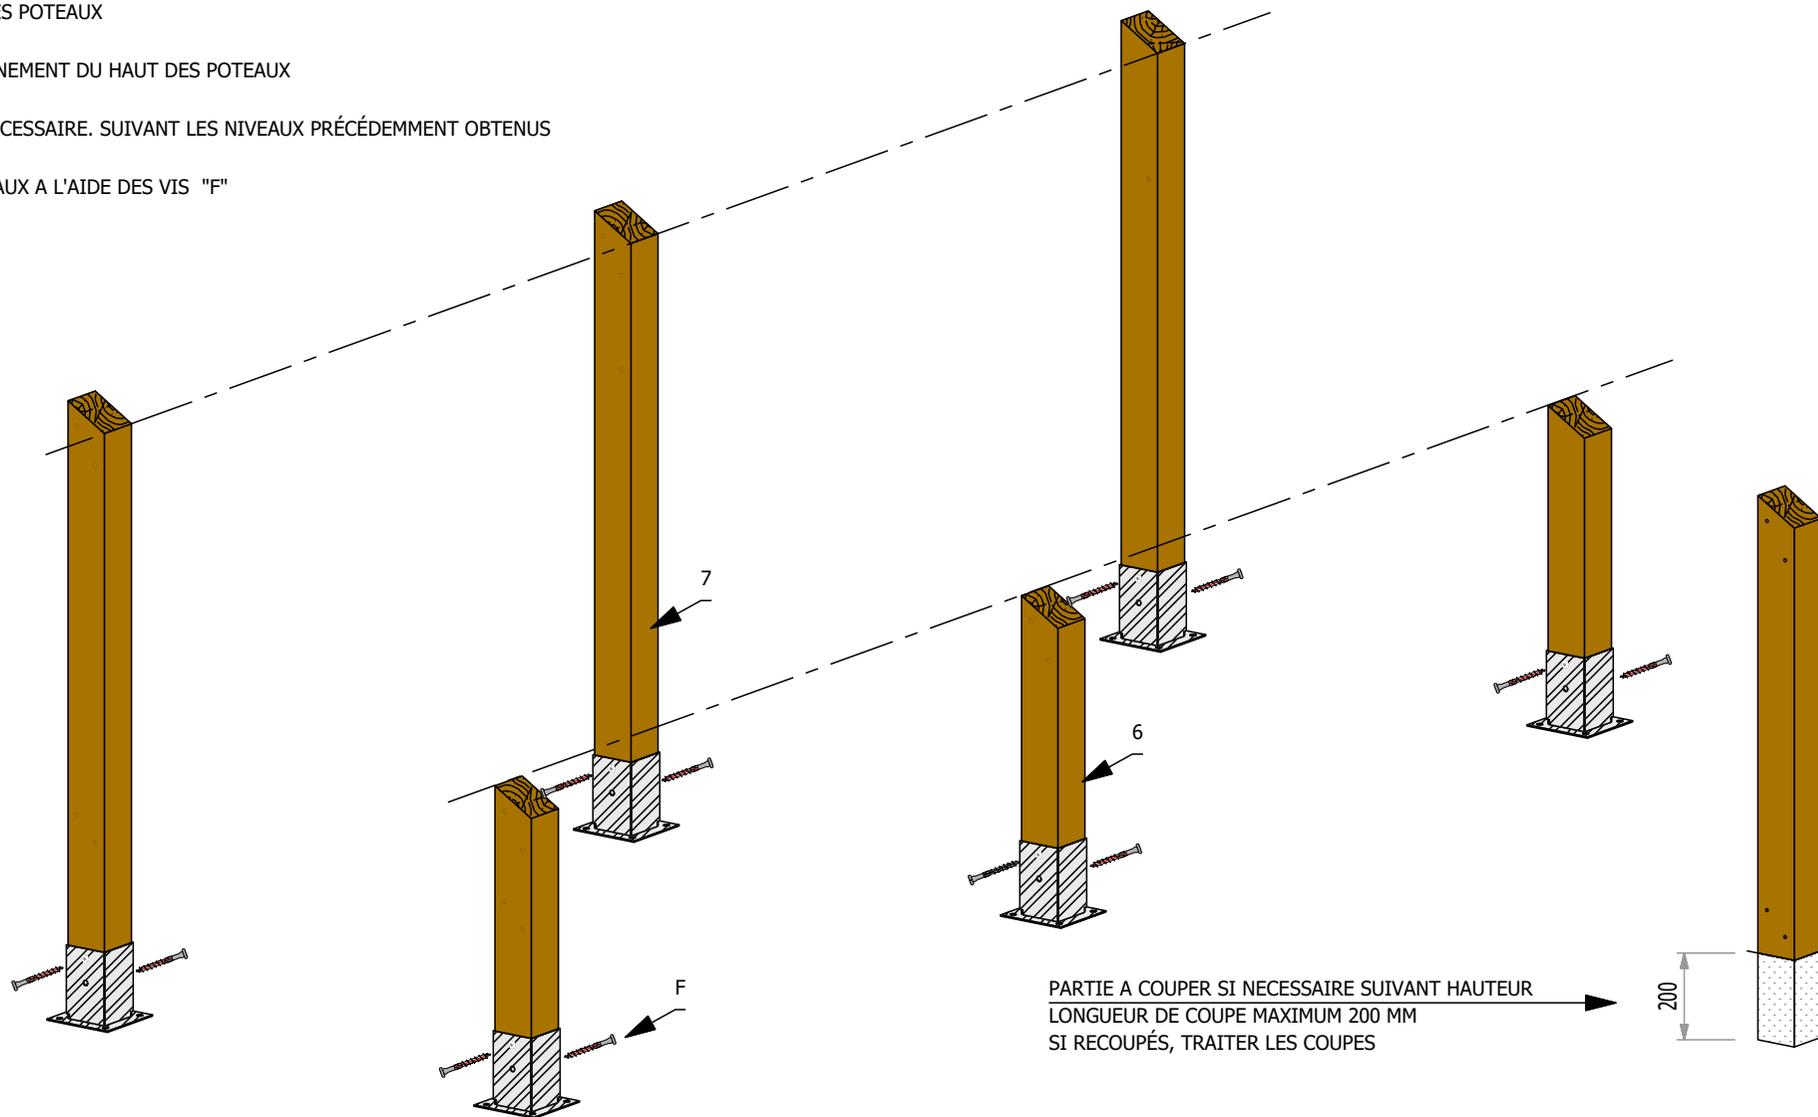


6	POTEAU	90 X 90	652	4
7	POTEAU	90 X 90	1264	3
F	VIS Ø 8 X 60 MM TLL			12



ETAPE 3 :

- VISSER LES ENTRAITS AUX POTEAUX A L'AIDE DES VIS "G"
- RESPECTER LES HAUTEURS DE POSE (VOIR SCHEMA)

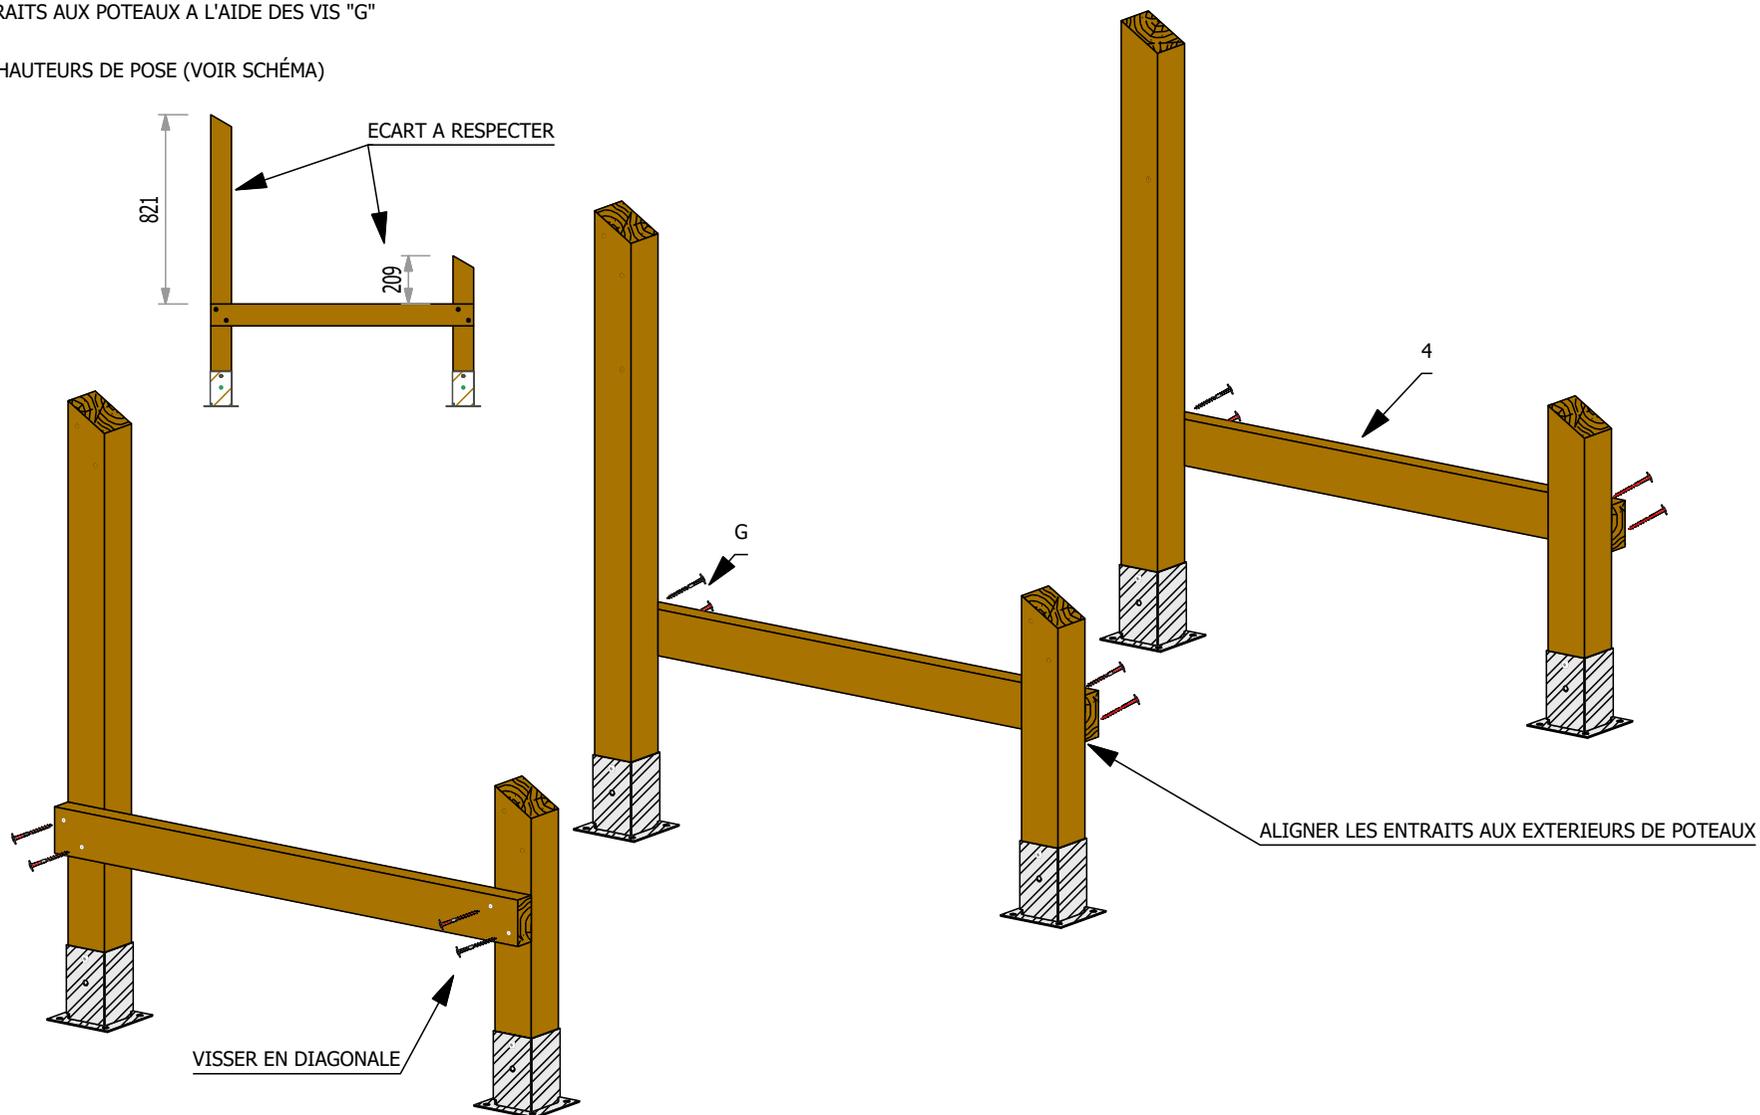


4	ENTRAIT	45 X 95	1150	3
G	VIS Ø 8 X 80 MM TLL			12



ETAPE 4 :

- VISSER LES ARBALÉTRIERS AUX POTEAUX A L'AIDE DES VIS "G"
- CENTRER LES PIÈCES (VOIR SCHÉMA)

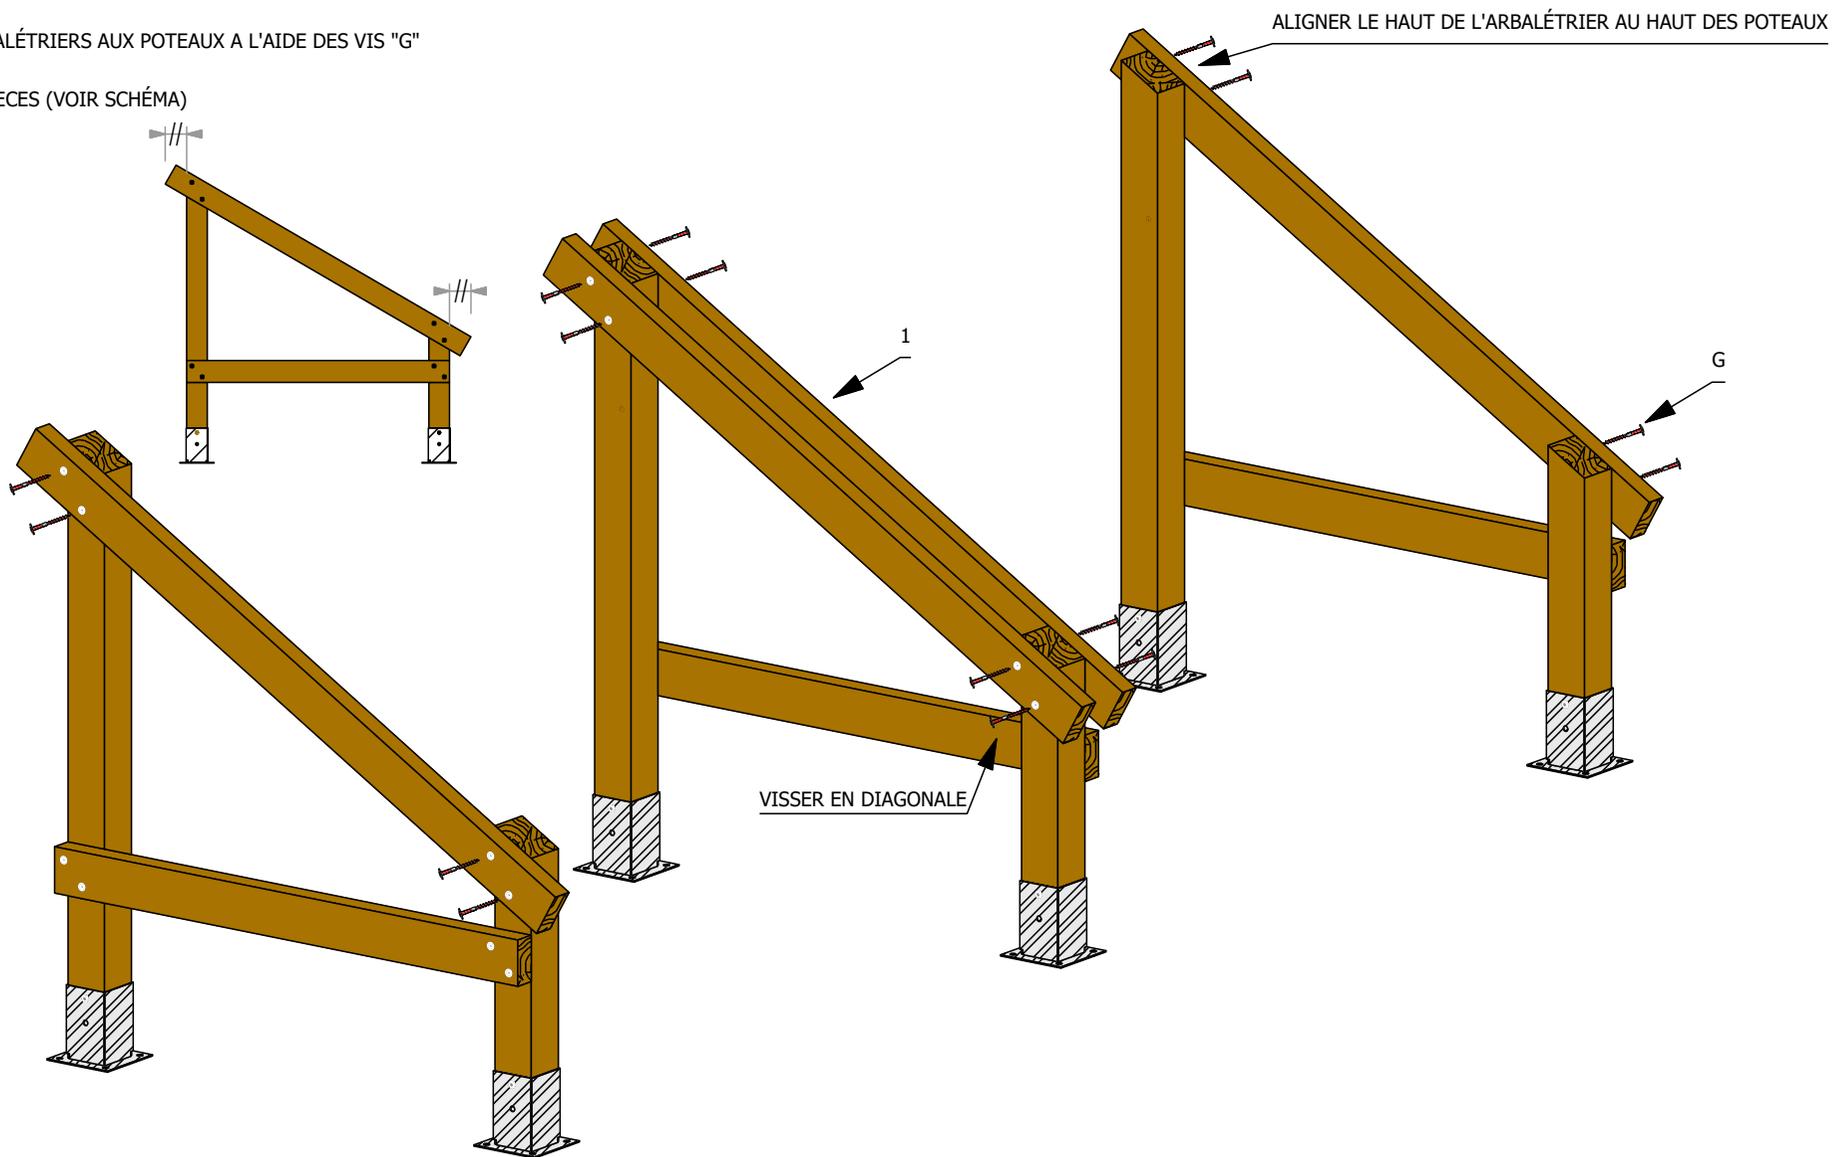


1	ARBALÉTRIER	45 X 95	1490	4
G	VIS Ø 8 X 80 MM TLL			12



ETAPE 5 :

- POSITIONNER LES EQUERRES "C" A L'AXE DES POTEaux, A FLEUR DU HAUT DES ARBALÉTRIERS COMME CI-DESSOUS
- VISSER LES EQUERRES SUR LES ARBALÉTRIERS A RAISON DE 4 VIS "E" PAR EQUERRE

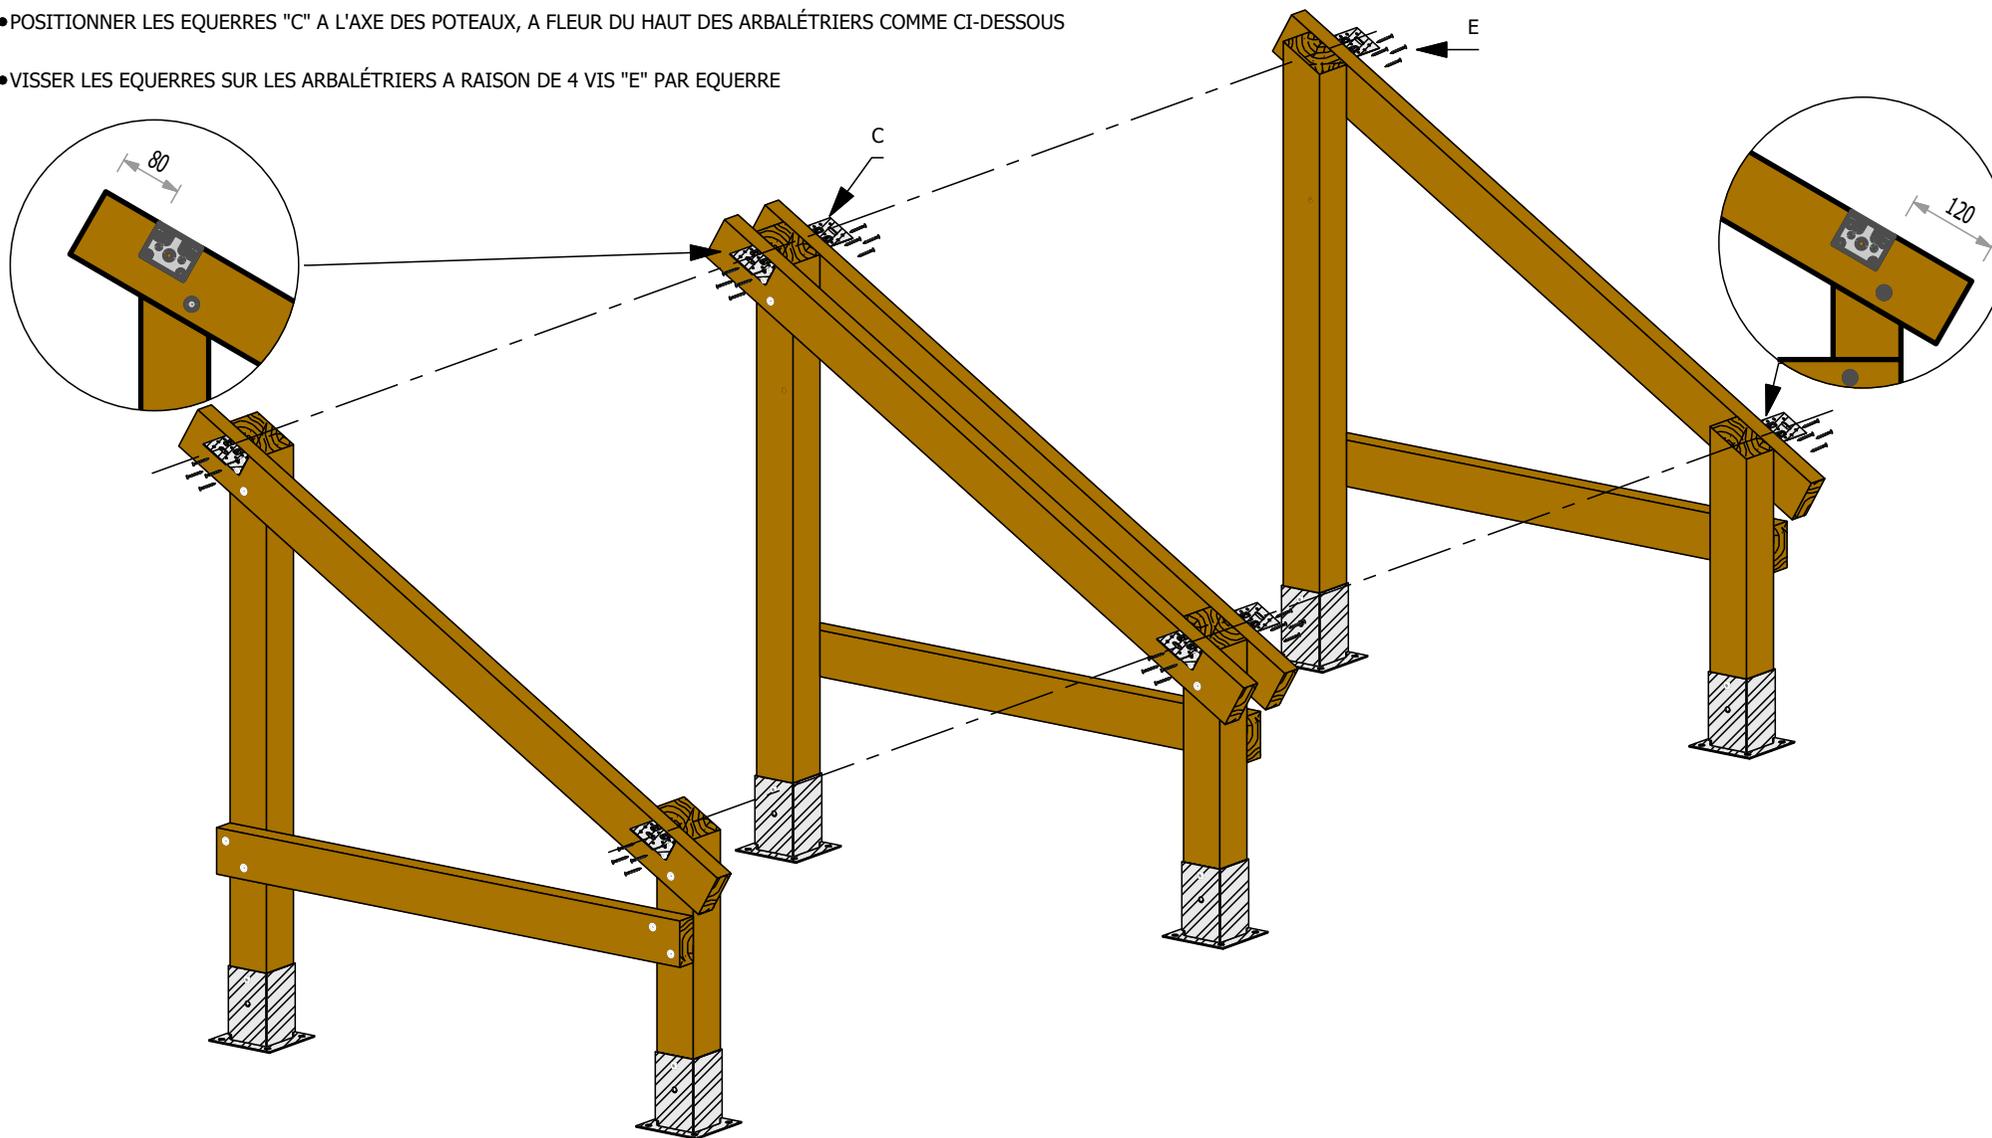


C	EQUERRE ASYMETRIQUE	8
E	VIS CSA Ø 5 X 35 MM	32



ETAPE 6 :

- POSITIONNER (SUIVANT SCHÉMA) ET FIXER LES PANNES EN PLACE A L'AIDE DES VIS "E"


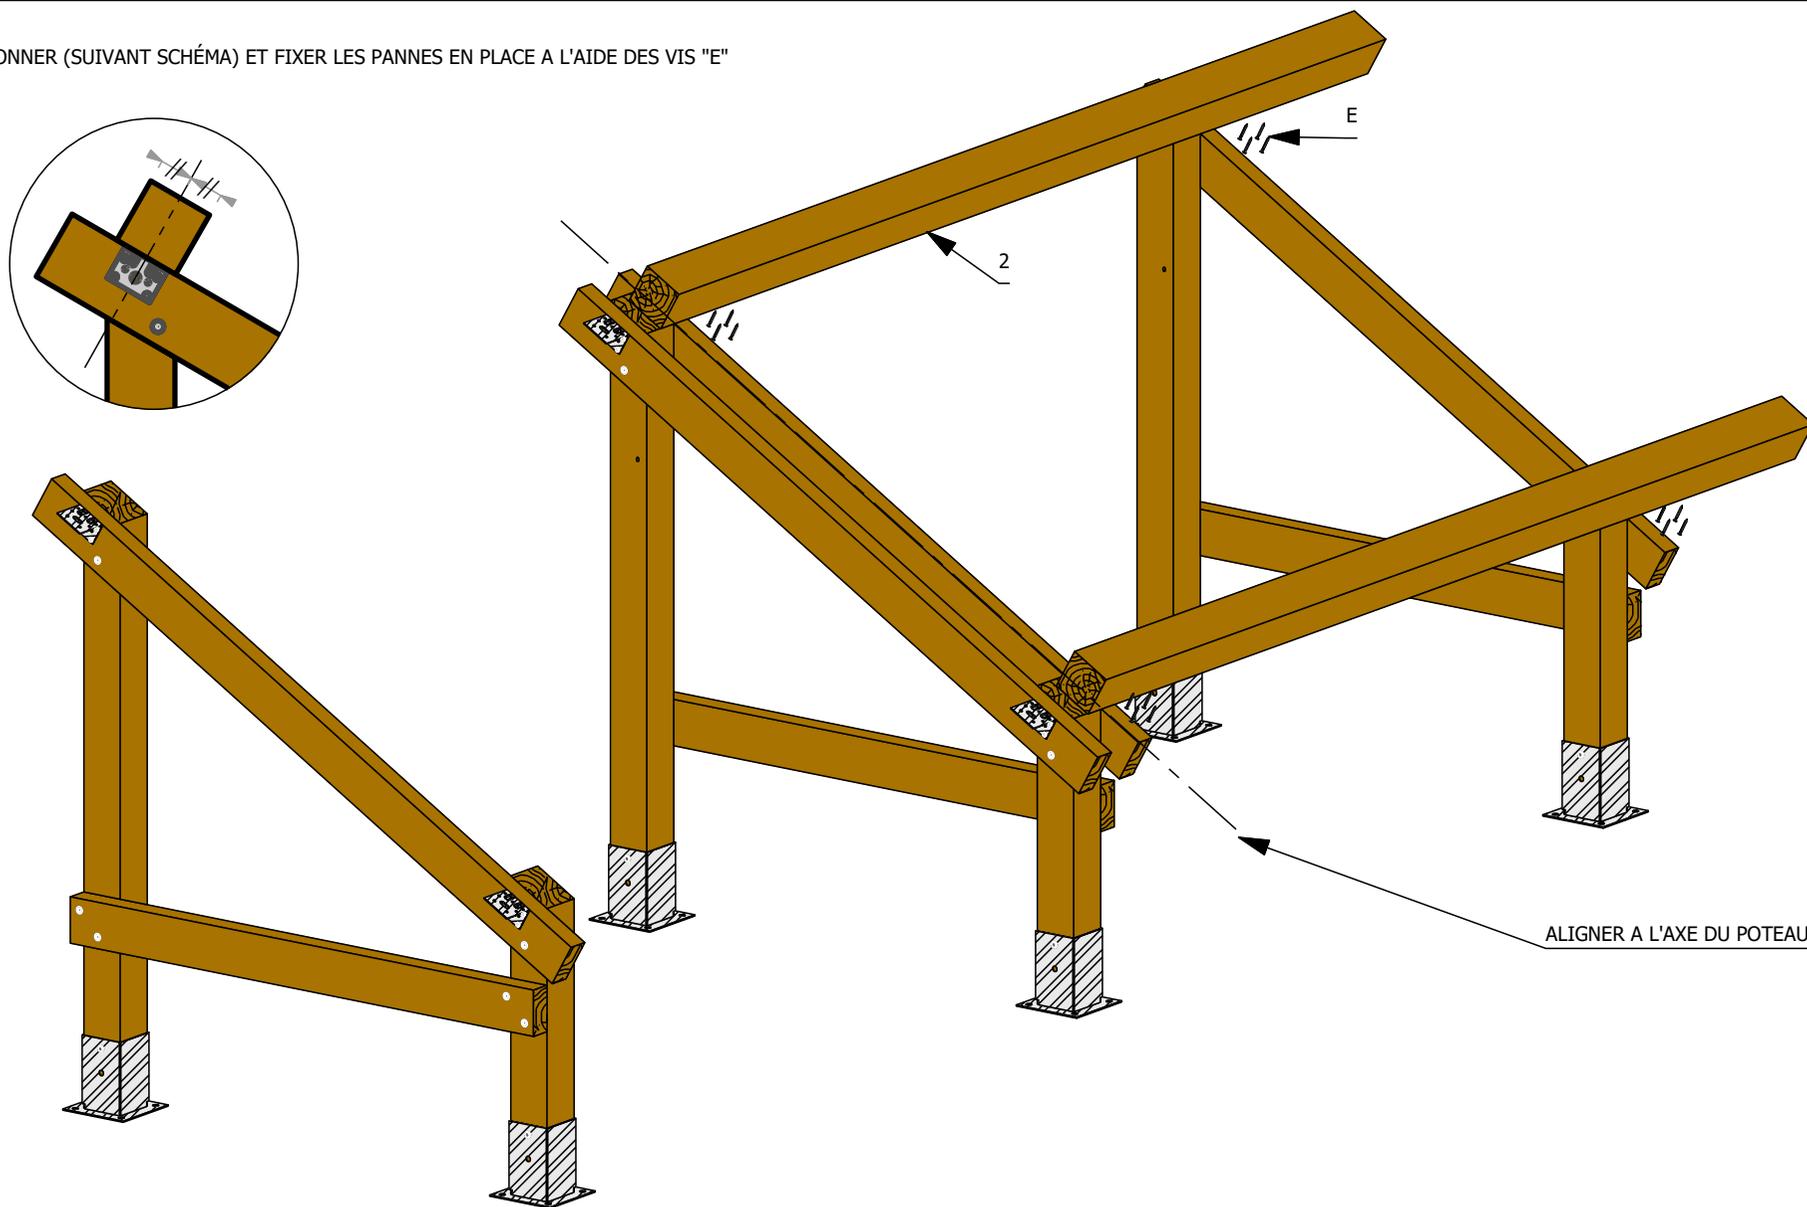


5	PANNE	2
E	VIS CSA Ø 5 X 35 MM	16



ETAPE 7 :

- RÉPÉTER L'ETAPE N°6
- ALIGNER LES PANNES LORS DE LA POSE

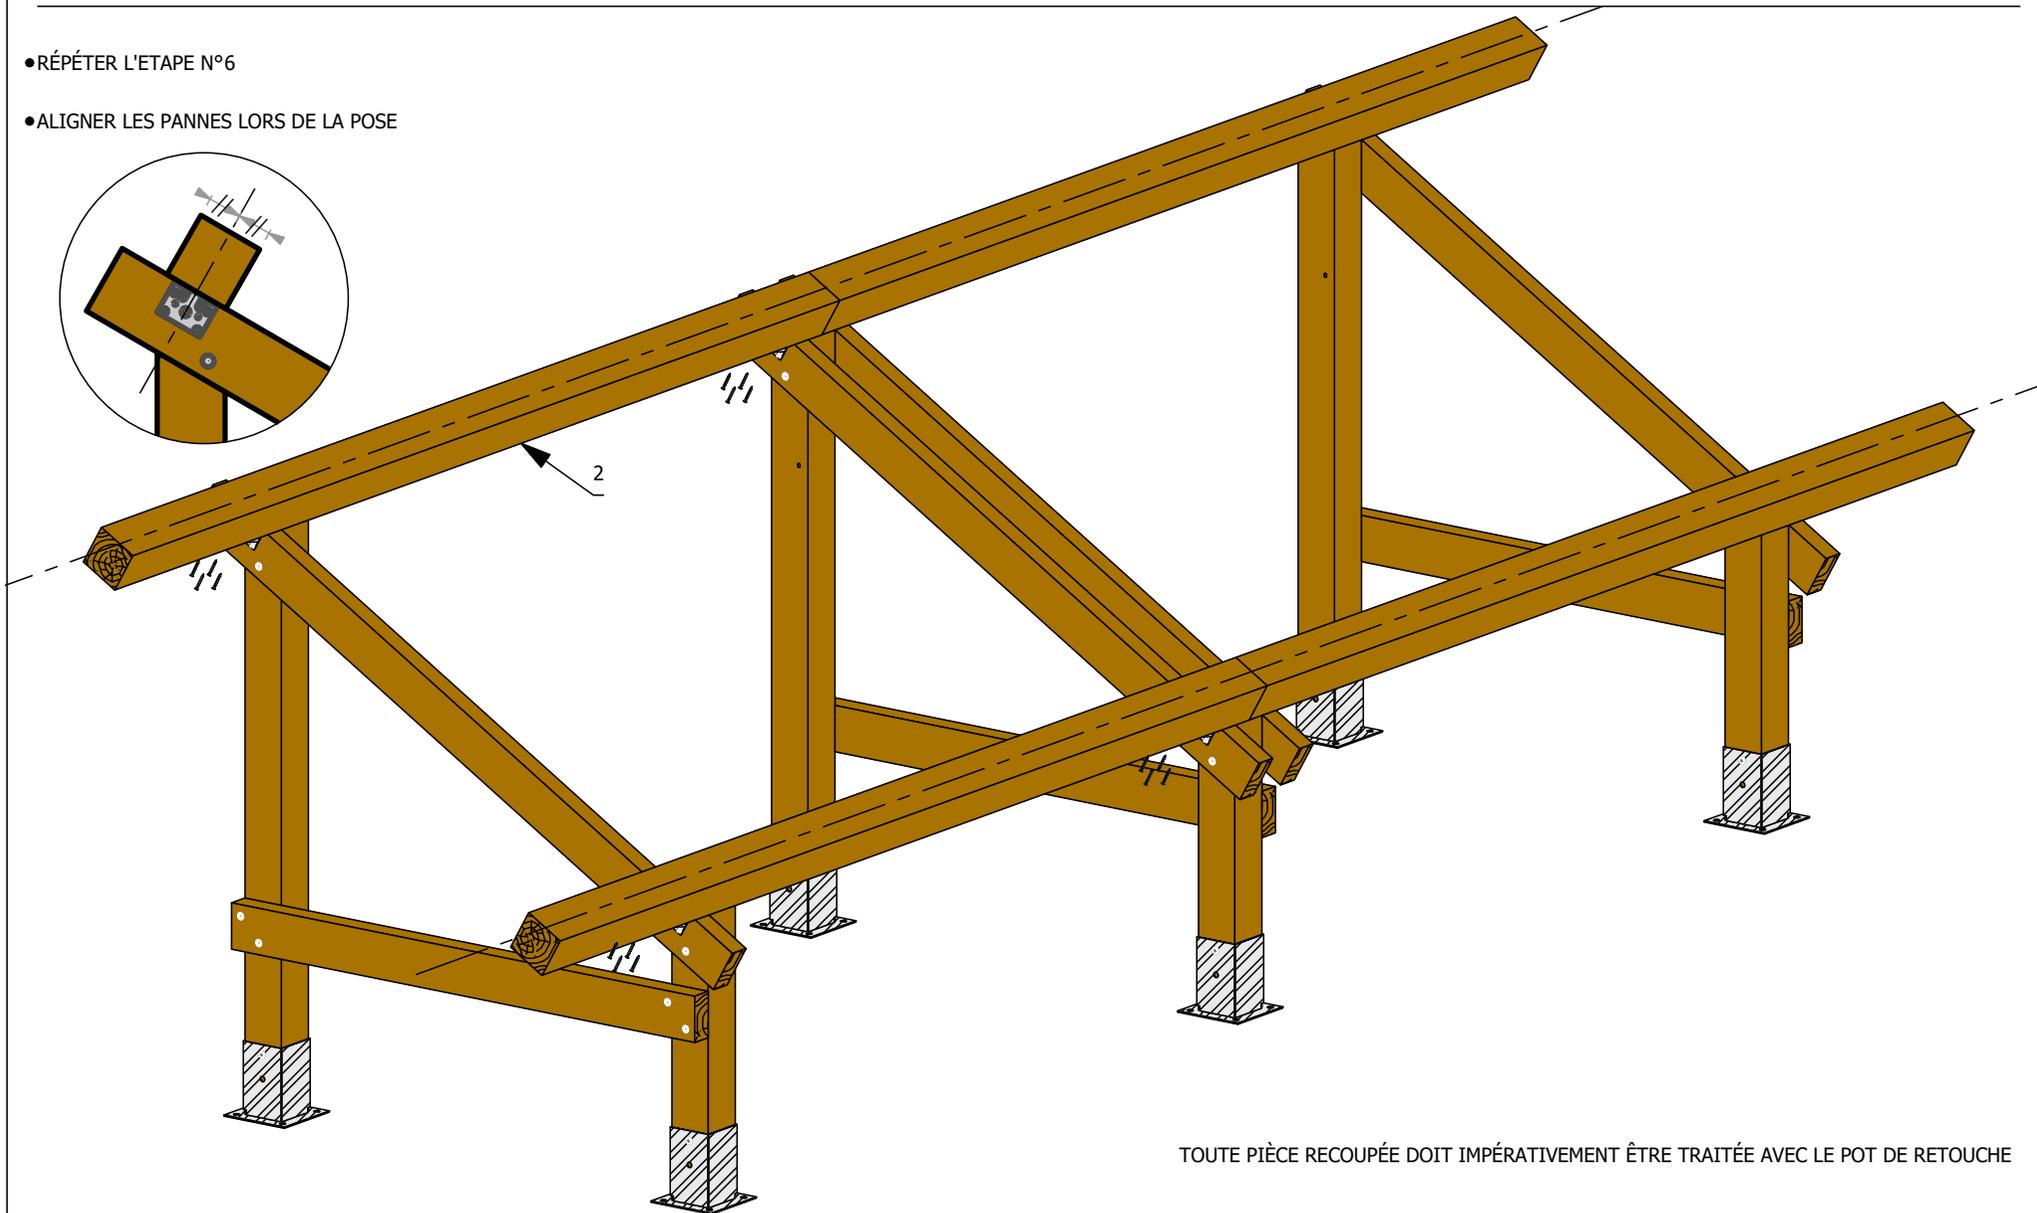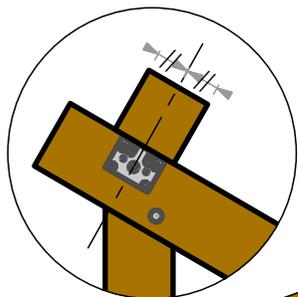


TOUTE PIÈCE RECOUPÉE DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE TRAITÉE AVEC LE POT DE RETOUCHE

5	PANNE	2
E	VIS CSA Ø 5 X 35 MM	16



ETAPE 8 :


- REPÉRER LES CONTREFICHES (GAUCHES & DROITES)
- VISSER LES CONTREFICHES A L'AIDE DES VIS "H" EN VEILLANT A L'APLOMB DE LA STRUCTURE

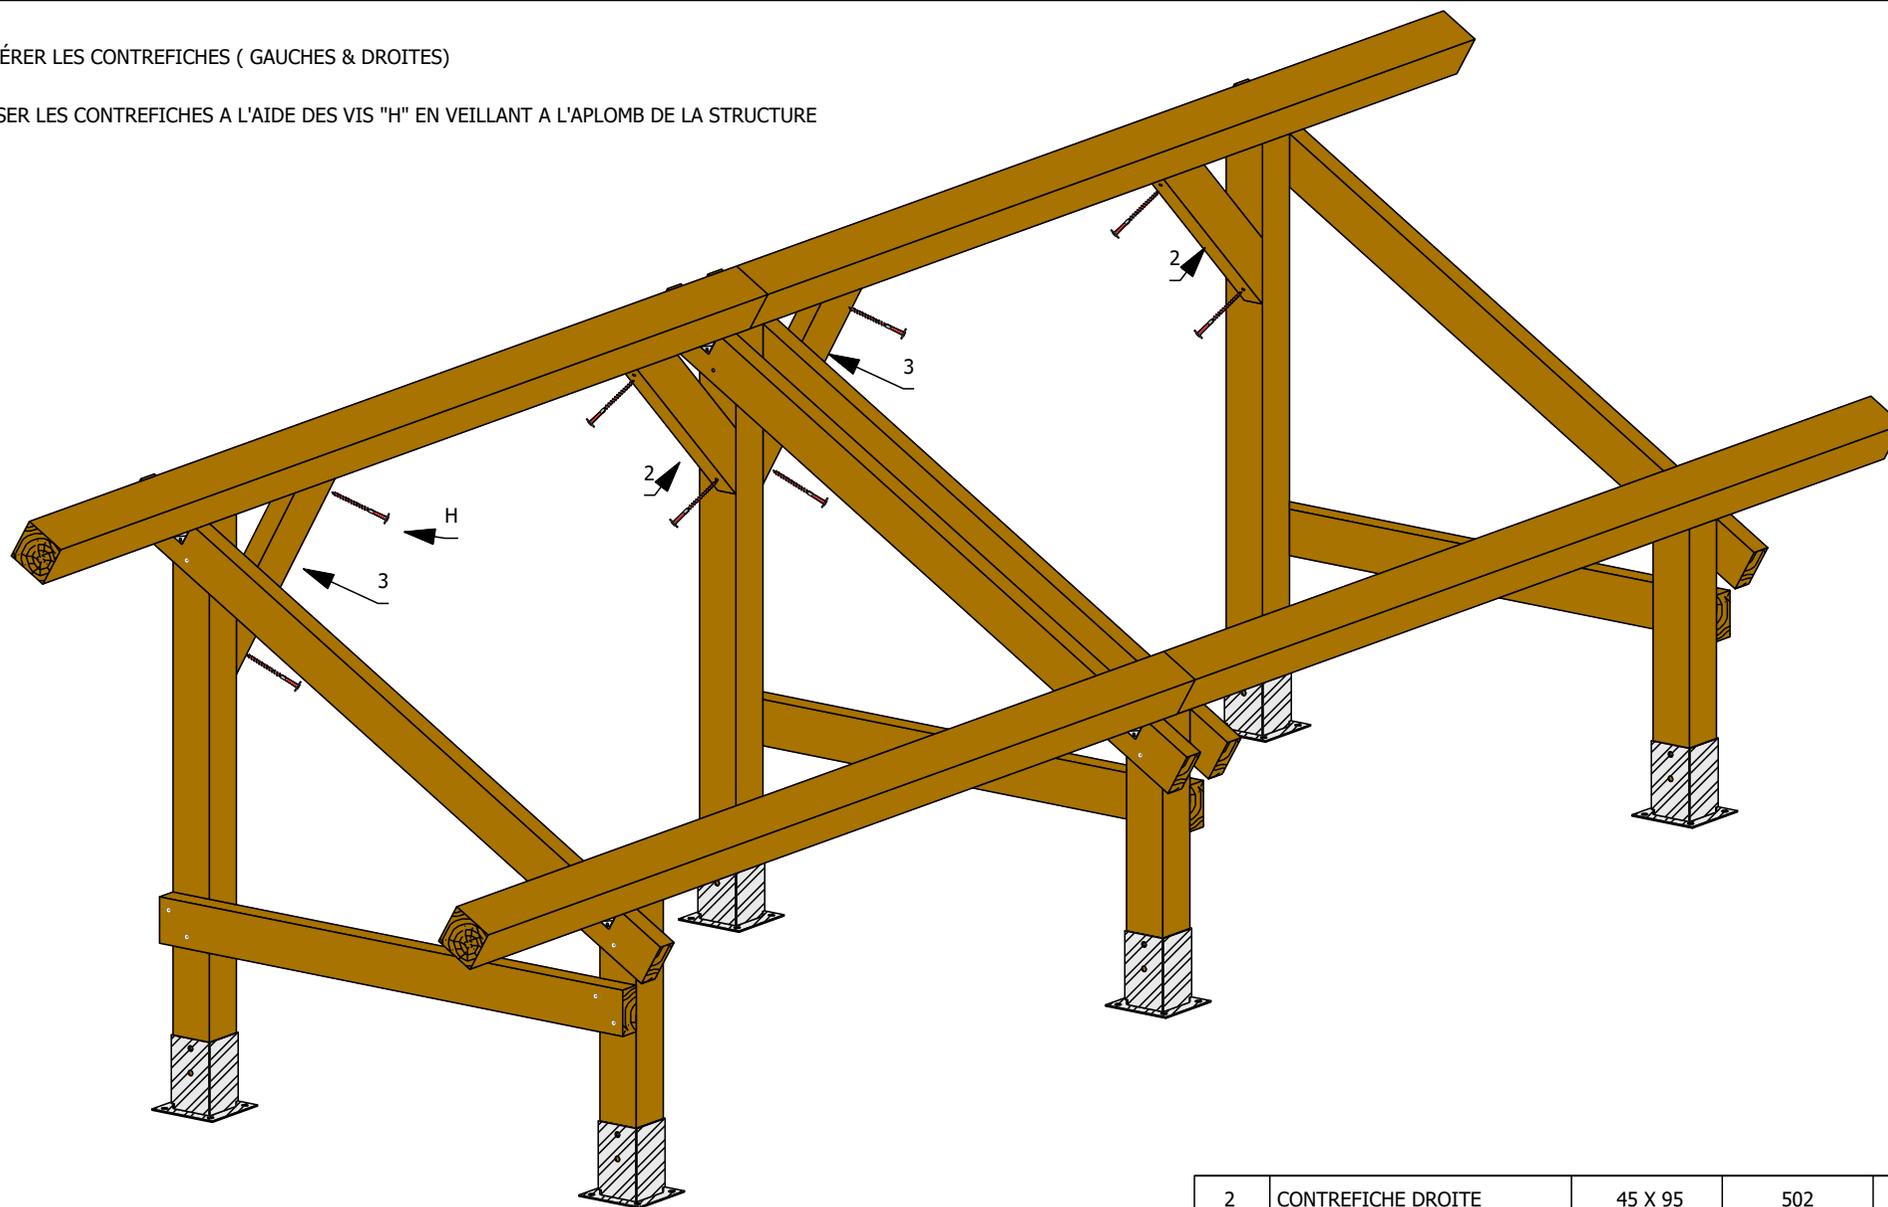

2	CONTREFICHE DROITE	45 X 95	502	2
3	CONTREFICHE GAUCHE	45 X 95	502	2
H	VIS Ø 8 X 120 MM TLL			8



NON FOURNI PAR MODULAND

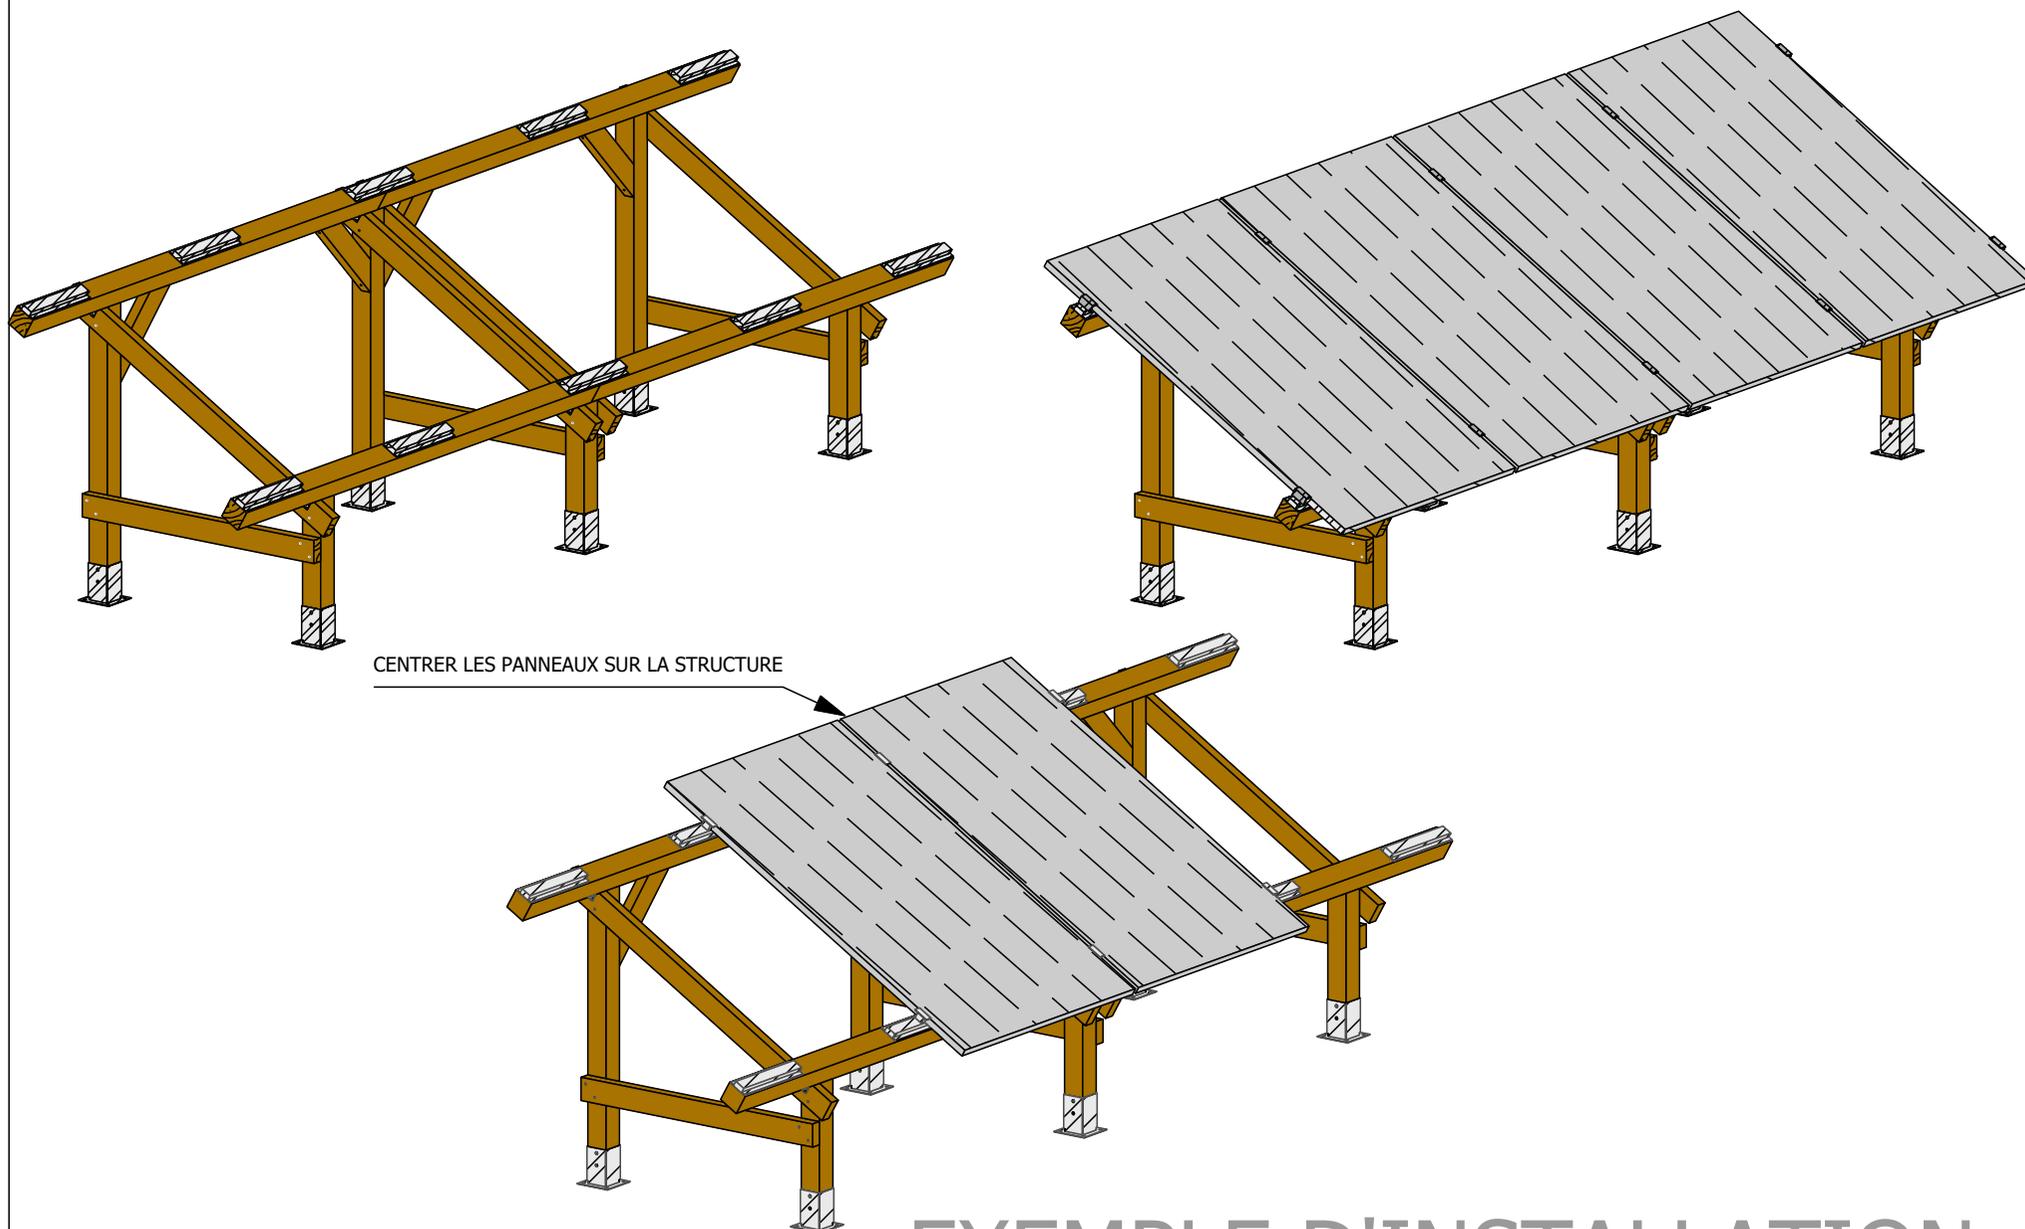

EXEMPLE D'INSTALLATION

